

Incremental Encoder

IOV58:2*32768 INC_HTL 50ZB10N



OrderNo.:IOV582-00092
22.5.2023 / 0101010582

Technical data

NO. OF PULSES	32768
PARAMETERIZABLE	PROG.
INTERFACE	INCREMENTAL
NO. OF CHANNELS	K1-K2 NEG
ZERO-PULSE	K0 NEG
SUPPLY VOLTAGE	4,75V..27V
OUTPUT LEVEL	HTL
PROTECTION Class	IP65
OPERATING TEMPERATURE	-40+75°C
FLANGE TYPE	ZB50/D65 9XM4
SHAFT EXECUTION	(V) Solid shaft
SHAFT TYPE	10KEYWAY/19,5
CONNECTOR TYPE	CONTACT 12P
CONNECTOR-POSITION	CONNECTOR RADIAL ON HOUSING
PINOUT NO.	ST10296
MATING PLUG	NO
OPTIONS ENC	F/R
OPTIONS ENC	PRESET 1
OPTIONS ENC	PROGRAMMABLE
DRAWING NO.	04-IOV58:2-M0057
VERSIONNO	000
FIRMWARE NO	437F00
DOCUMENTATION NO	DOKUMENTE
AL:	AL:N
ECCN:	ECCN:N
UL-APPROVALS	USA+CANADA

GL	Wellenausführung glatt / shaft type cylindrical
FL	Wellenausführung mit Fläche / shaft type with flat surface
N	Wellenausführung mit Nut / shaft type with slot
Hohlw	Hohlwelle / hollow shaft
Klemme	mit Klemmring / with clamping ring
Grundw	Grundwelle / fundamental shaft
SLG	Seillängengeber / cable retractor
ZB	Zentrierbund / centre ring
Tachofl	Tachoflansch / tachometer flange
DAG	DAG-Schutzgehäuse / DAG protective housing
TK	Teilkreis / pitch circle

Subject to change.

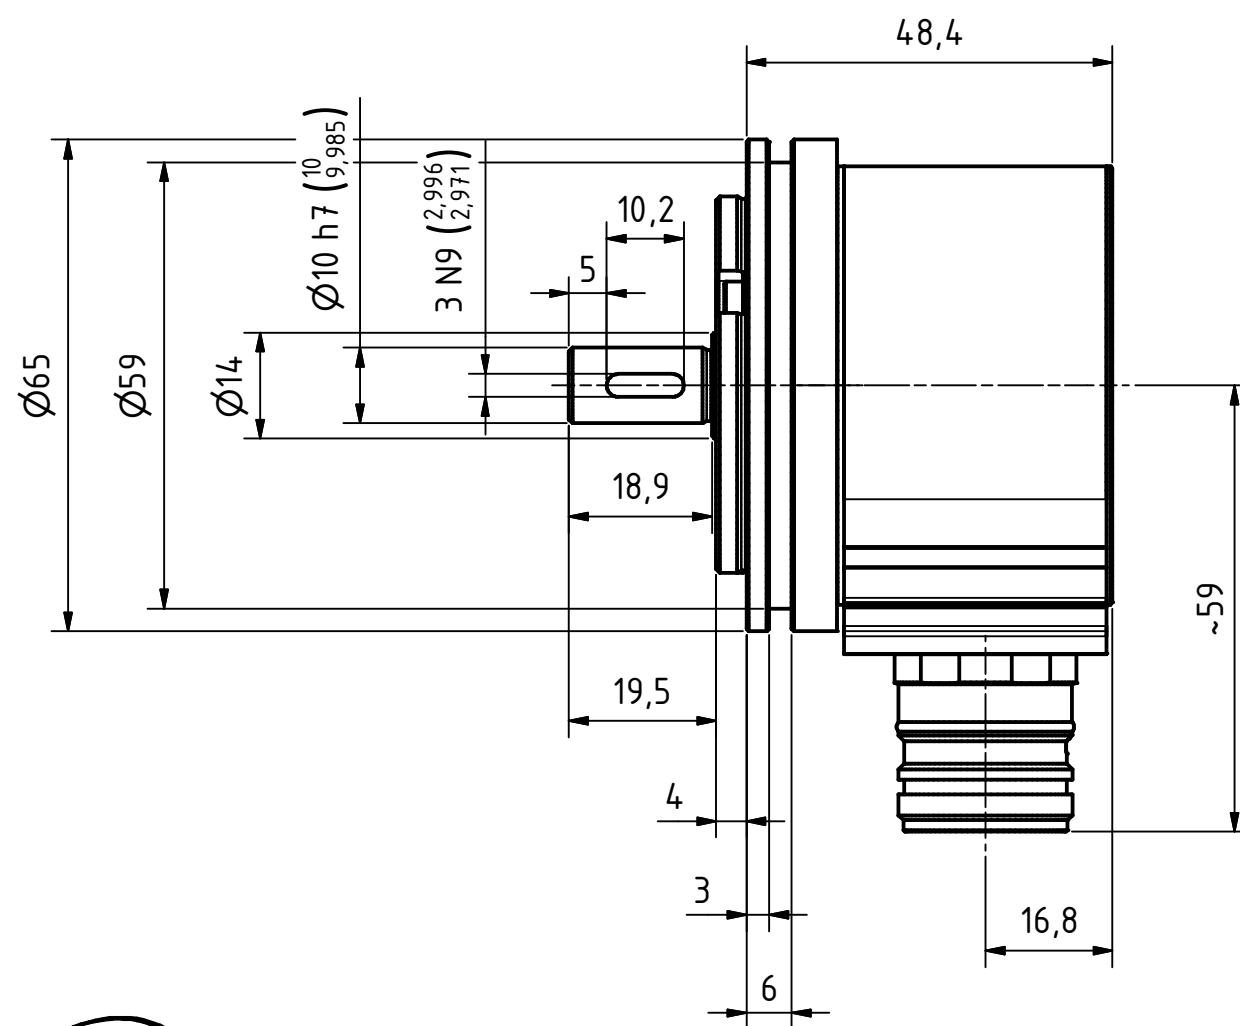

 TR Electronic GmbH Eglshalde 6 D-78647 Trossingen Tel. +49 7425 228-0 www.tr-electronic.de						Tolerierung ISO 8015		Maßstab 1 : 1		DIN A3	
						Zeichnungs-Nr. nur für diese Ausführung gültig Drawing-No. only für this type valid					
					Datum	Name		10V-58:2, 50er Zentr.			
				Erstellt	23.11.2021	FLAIG					
				Bearb.	23.11.2021	FLAIG					
				Gepr.	24.11.2021	NEMECZ					
				Norm							
				www.tr-electronic.de			Zeichnungs-Nr.: / Drawing-No.:				Blatt
				DXF+Info:			04-10V58:2-M0057				1
				info@tr-electronic.de							1 BL
Zust.	Änderungen	Datum	Name	EDV-Nr.:			Dok.Art. IDW	Teil-Dok. 000	Dok.Vs. 00		

Pin assignment

Pin assignment number: 10296

Index:

13.01.2021

Connector name: M23 12-pol

Pin-count: 12

Page: 1/1

Pin	Designation	Description	Colour
1	CH_A_OUT	Channel A	-
2	/CH_A_OUT	Channel A inverted	-
3	Direction IN	Change of counting direction	-
4	CH_B_OUT	Channel B	-
5	/CH_B_OUT	Channel B inverted	-
6	Set CH_I_IN		-
7	CH_I_OUT	Channel Reference	-
8	/CH_I_OUT	Channel Reference inverted	-
9	Ser.Program+_IN/OUT	Ser. programming interface RS485	-
10	Ser.Program-_IN/OUT	Ser. programming interface RS485	-
11	Supply Voltage IN	Supply voltage	-
12	Ground IN	Ground	-

WARNING

'De-energize the system before carrying out wiring work or opening and closing electrical connections !

Short-circuits, voltage peaks, etc. can cause operating failures and uncontrolled operating states, as well as serious personal injuries and damage to property.

Verdrahtungsarbeiten, Öffnen und Schließen von elektrischen Verbindungen nur im spannungslosen Zustand durchführen ! Kurzschlüsse, Spannungsspitzen etc. können zur Fehlfunktion und unkontrollierten Zuständen der Anlage bzw. zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.